

**iluve**

# Instrukcja obsługi

## Moduł Wi-Fi



Wersja cyfrowa  
instrukcji

[iluve.com](https://iluve.com)

# Zaczynamy!

**Kolejność działań.** Poniżej szybkie zestawienie kolejnych kroków rozpoczynania obsługi z aplikacją.

Krok nr	Nazwa działania	Nowe konto	Ponowna instalacja aplikacji (wcześniejsza rejestracja)
Krok 1	Pobranie i instalacja aplikacji	TAK	TAK
Krok 2	Aktywacja aplikacji	TAK	TAK
Krok 3	Rejestracja konta	TAK	NIE
Krok 4	Logowanie	TAK	TAK
Krok 5	Dodanie urządzenia do sterowania	TAK	Aktywne zarejestrowane urządzenie.

*Uwaga! W przypadku wcześniejszej rejestracji konta i dodania urządzenia, ponowne zainstalowanie aplikacji i logowanie nie skutkuje zmianą dodanego urządzenia.*

Zgodność z normami FCC (FCC ID: 2ANDL-TYWE1S)

To urządzenie spełnia wymogi części 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń w czasie pracy oraz (2) musi być odporne na zakłócenia w odbieranym sygnale, w tym zakłócenia mogące spowodować jego niepożądane działanie.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje wprowadzone bez wyraźnej zgody strony odpowiedzialnej za zgodność mogą skutkować utratą przez użytkownika uprawnień do użytkowania urządzenia.

Uwaga: Na podstawie wyników badań technicznych uznano, że urządzenie spełnia wymagania przepisów FCC określone dla urządzeń cyfrowych klasy B wg. części 15 przepisów FCC. Celem wymogów jest odpowiednia ochrona przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować promieniowanie o częstotliwości radiowej i może być źródłem szkodliwych zakłóceń łączności radiowej, jeżeli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją. Nie ma gwarancji, że w danej instalacji nie powstaną żadne zakłócenia. Jeżeli urządzenie faktycznie zakłóca pracę odbiorników radiowych lub telewizyjnych, co można stwierdzić, wyłączając i ponownie włączając dane urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował ograniczyć takie zakłócenia w jeden lub więcej z poniższych sposobów:

- zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej,
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do gniazdka zasilanego z innego obwodu, niż obwód zasilający odbiornika,
- zwrócenie się o pomoc do sprzedawcy lub doświadczonego technika sprzętu RTV.

Użytkownik powinien zachować minimalną odległość od urządzenia wynoszącą 20 cm.

# SPIS TREŚCI

---

Moduł Wi-Fi – specyfikacja i podstawowe informacje.....	1
Pobieranie i instalacja aplikacji.....	2
Aktywacja aplikacji.....	3
Rejestracja.....	4
Logowanie.....	6
Dodawanie urządzenia.....	8
Sterowanie klimatyzatorem.....	10
Zarządzanie kontem.....	28
Rozwiązywanie problemów.....	30

# Moduł Wi-Fi – specyfikacja i podstawowe informacje.

## 1. Minimalne wymagania techniczne smartfona

2. System Android 5.0 lub nowszy


System IOS 9.0 lub nowszy

## Podstawowe parametry modułu Wi-Fi

Nazwa	Wymagane parametry
Częstotliwość sieci	2.400 - 2.500GHz
Standardy sieci WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Obsługa stosu protokołów	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Zabezpieczenia	WEP/WPA/WPA2/AES128
Obsługiwane tryby sieci	STA/AP/STA+AP

## 3. Lokalizacja i wygląd modułu Wi-Fi w jednostce wewnętrznej

Otwórz panel przedni: moduł Wi-Fi znajduje się w pobliżu pokrywy skrzynki elektrycznej lub na panelu.

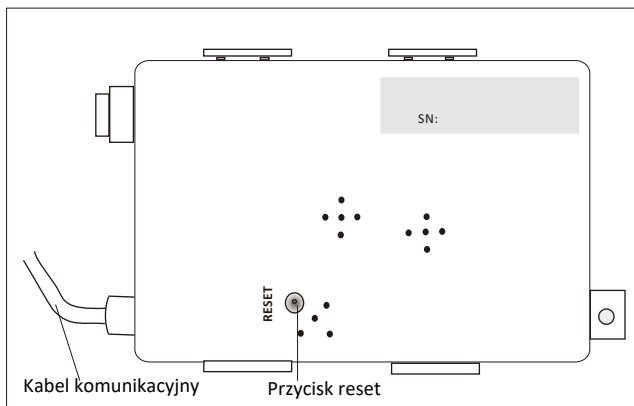

# Pobieranie i instalacja aplikacji



**SmartLife-SmartHome**

## Smartfony z systemem Android

Sposób nr 1: Zeskanuj kod QR za pomocą skanera przeglądarki, pobierz i zainstaluj aplikację.

Sposób nr 2: Otwórz sklep Google „Play Store” na swoim smartfonie i wyszukaj „SmartLifeSmartHome”, po czym pobierz i zainstaluj aplikację



## Smartfony z systemem IOS

**Sposób nr 1:** Zeskanuj kod QR i postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby przejść do sklepu „AppStore”, po czym pobierz i zainstaluj aplikację.

**Sposób nr 2:** Otwórz sklep Apple „AppStore” na swoim smartfonie i wyszukaj „SmartLifeSmartHome”, po czym pobierz i zainstaluj aplikację.



### **Uwaga:**

*Podczas instalacji należy udzielić aplikacji zgodę na przechowywanie/lokalizację/użycie kamery. W przeciwnym razie mogą występować problemy z działaniem.*

# Aktywacja aplikacji.


## Aplikacja wymaga aktywowania przy pierwszym użyciu.

1. Uruchoam aplikację „SmartLife-SmartHome” na swoim smartfonie



**SmartLife-SmartHome**


2. Sposób nr 1: Naciśnij przycisk „Skan”, aby zeskanować odpowiedni kod aktywacyjny QR  
Sposób nr 2: Dotknij „or Enter Activation Code” w dolnej części ekranu, po czym wprowadź kod aktywacyjny i dotknij „CONFIRM”

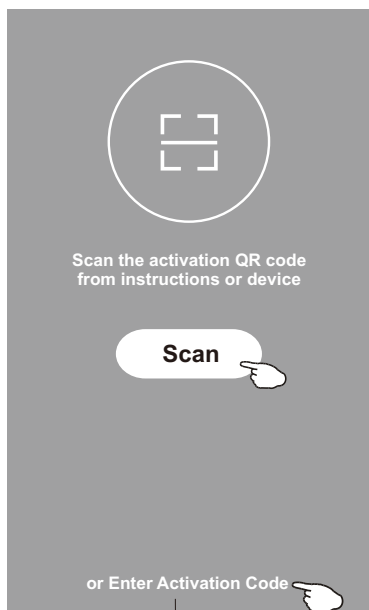

Aktywuj kod QR i kod aktywacyjny





*Uwaga: Zachowaj kod QR lub kod aktywacyjny – bez nich nie można aktywować i korzystać z aplikacji*

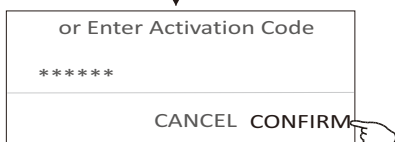


# Rejestracja

1. Jeśli nie masz jeszcze konta, naciśnij przycisk „Register”.
2. Przeczytaj Politykę prywatności i naciśnij „Agree”

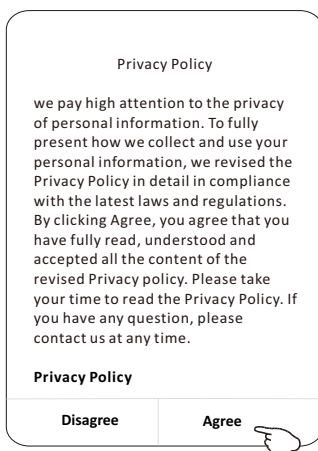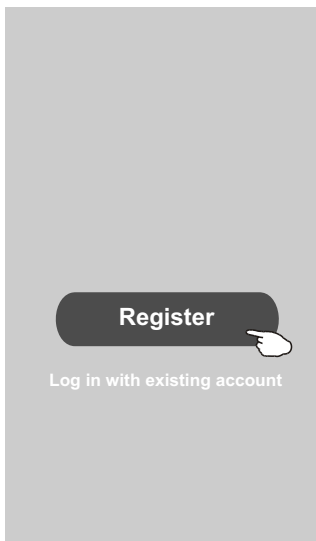


3. Dotknij „>” i wybierz kraj.
4. Wprowadź swój adres e-mail.
5. Naciśnij przycisk „Obtain verification code”.

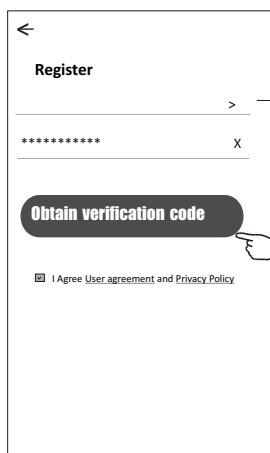



Tu wpisz swój adres e-mail

Wyszukaj kraj lub przewiń listę w górę/w dół, aby znaleźć i wybrać kraj.

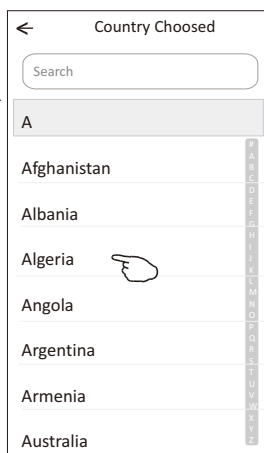



# Rejestracja

6. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości e-mail.
7. Ustaw hasło składające się z 6-20 znaków, w tym liter i cyfr.
8. Naciśnij „Done”.

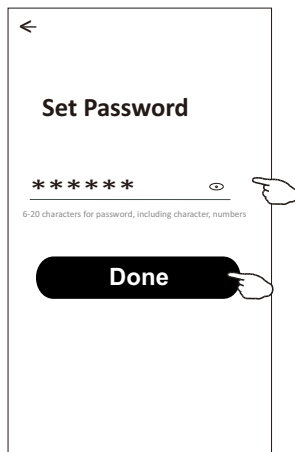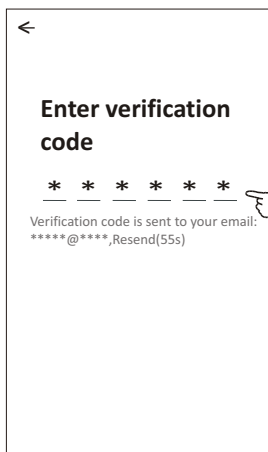

# Logowanie



1. Naciśnij „Log in with existing account”.
2. Wprowadź konto i hasło użyte podczas rejestracji.
3. Naciśnij pole „Log in”.

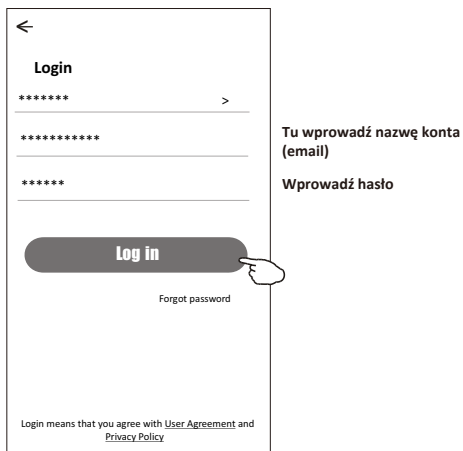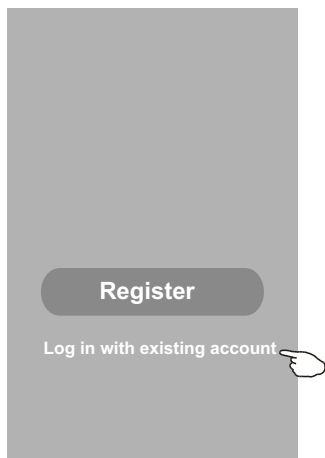


# Logowanie


## Pierwsze użycie aplikacji wymaga utworzenia rodziny

4. Naciśnij „Create family”.
5. Utwórz nazwę dla rodziny
6. Ustaw lokalizację
7. Wybierz nazwy domyślne pomieszczeń lub dodaj nowe
8. Naciśnij „Done” i „Completed”.

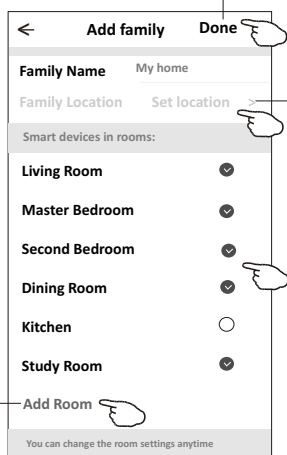

Wybierz zalecane pomieszczenie lub utwórz nowe, a następnie zatwierdź przyciskiem „Done”

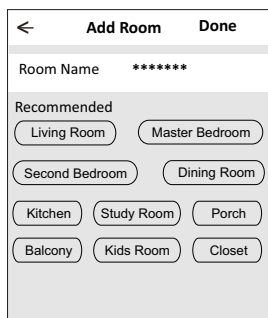

 **Uwaga:** Aplikacja ma możliwość otwarcia mapy na telefonie i ustawienia lokalizacji, w której się znajdujesz.

# Logowanie

## Odzyskiwanie hasła

Jeśli nie pamiętasz hasła lub chcesz je zresetować, wykonaj poniższe czynności.

1. Dotknij „Forgot password”.
2. Wprowadź nazwę konta (adres e-mail) i dotknij „Obtain verification code”.
3. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości e-mail.
4. Ustaw nowe hasło i zatwierdź przyciskiem „Done”

←

**Login**

\*\*\*\*\* >

Email address

Password

**Log in**

[Forgot password](#)

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

←

**Forgot password**

\*\*\*\*\* >

\*\*\*\*\* X

**Obtain verification code**

←

**Enter verification code**

\* \* \* \* \*

Verification code is sent to your email:  
\*\*\*\*\* ,Resend(55s)

←

**Set Password**

\*\*\*\*\*







6-20 characters for password, including character, numbers

**Done**

# Dodawanie urządzenia

## Urządzenie można dodawać w ramach 2 trybów: CF (szybkie połączenie) i AP (punkt dostępu). Tryb CF

1. Włącz zasilanie jednostki wewnętrznej (nie ma potrzeby uruchamiania klimatyzatora).
2. Kliknij „+” w prawym górnym rogu ekranu „Home” lub dotknij „Add device” w pomieszczeniu bez urządzenia
3. Dotknij ikonki „Split Air Conditioner”.
4. Wprowadź hasło tej samej sieci Wi-Fi, z którą jest połączony smartfon, po czym naciśnij przycisk „Next”
5. Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami resetowania modułu Wi-Fi, a następnie zaznacz „Confirm the device is reset” i dotknij „Next”
6. Na ekranie pojawi się procentowy wskaźnik postępu uzyskiwania połączenia, a równocześnie na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej kolejno zapalają się „PP”, „SA”, „AP”  
„PP” oznacza „Poszukiwanie routera”  
„SA” oznacza „Podłączony do routera”  
„AP” oznacza „Podłączony do serwera”

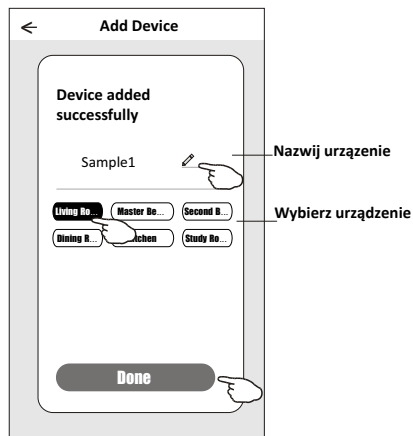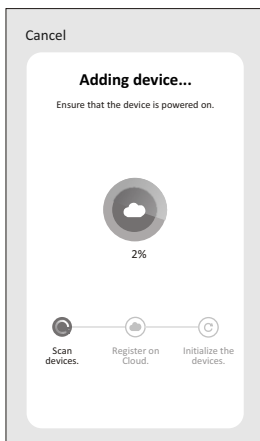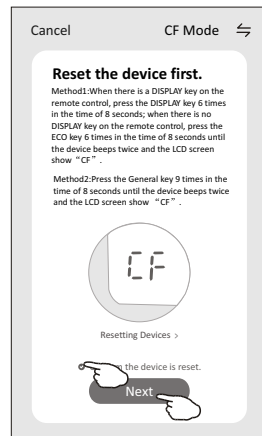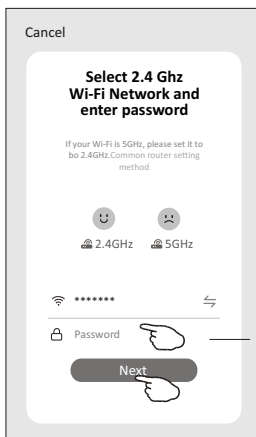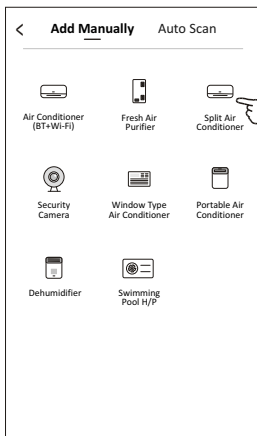
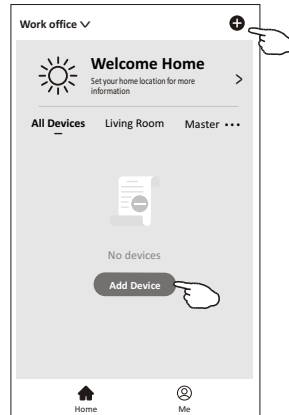


# Dodaj urządzenie

## Istnieją 2 sposoby dodawania urządzenia


### Tryb 2-AP

1. Włącz zasilanie jednostki wewnętrznej (nie ma potrzeby uruchamiania klimatyzatora).
  2. Kliknij „+” w prawym górnym rogu ekranu „Home” lub dotknij „Add device” w pomieszczeniu bez urządzenia.
  3. Dotknij ikonki „Split Air Conditioner”
  4. Wprowadź hasło tej samej sieci Wi-Fi, z którą jest połączony smartfon, po czym naciśnij przycisk „Next”
  5. Dotknij ⇌ w prawym górnym rogu i wybierz „AP Mode”, po czym zresetuj moduł Wi-Fi według wskazówek na ekranie, a następnie zaznacz „Confirm the device is reset” i dotknij „Next”.
  6. Przeczytaj uważnie treść ekranu i naciśnij „Connect now”
  7. Na ekranie ustawień sieci wybierz „SmartLife-\*\*\*\*” i dotknij „<-”
  8. Na ekranie pojawi się procentowy wskaźnik postępu uzyskiwania połączenia, a równocześnie na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej kolejno zapalają się „PP”, „SA”, „AP”
- „PP” oznacza „Poszukiwanie routera”  
„SA” oznacza „Podłączony do routera”  
„AP” oznacza „Podłączony do serwera”

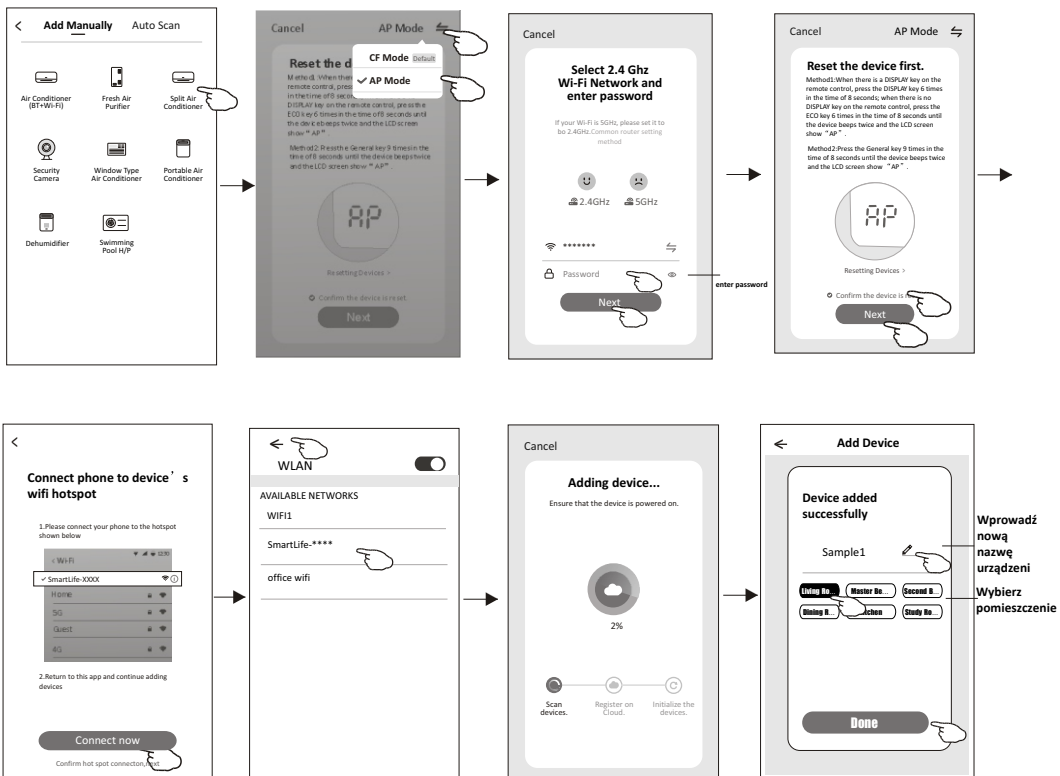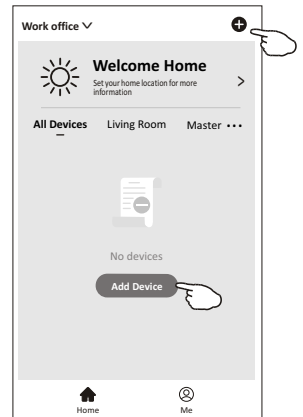

# Sterowanie klimatyzatorem

Po dodaniu urządzenia automatycznie pojawi się ekran sterowania urządzeniem.  
Do ekranu sterowania urządzeniem można przejść ręcznie dotykając nazwę urządzenia na ekranie głównym

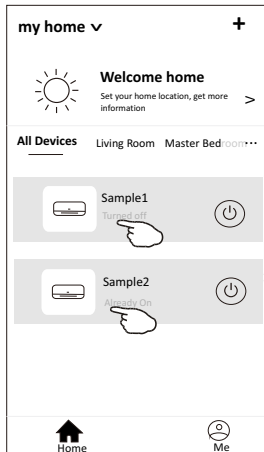


## Uwaga!


W zależności od oprogramowania lub wbudowanego systemu modułu Wi-Fi możliwe są dwa różne wyglądy interfejsu.

Należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi dotyczącą posiadanej wersji interfejsu sterowania.

Wersja sterowania 1

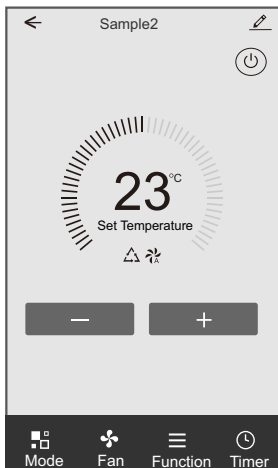

Wersja sterowania 2

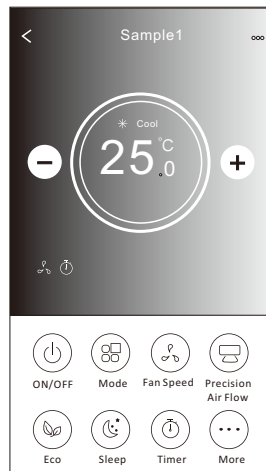

## Wersja sterowania 1


### Główny interfejs sterowania



# Sterowanie klimatyzatorem


## Ustawianie trybu pracy (wersja sterowania 1)

1. Dotknij „Mode”, aby wyświetlić ekran Trybu pracy.
2. Wybierz jeden z trybów pracy „Feel/Cool/Heat/Dry/Fan”.
3. Dotknij dowolnego miejsca wokół ustawionej temperatury, aby anulować ustawienie trybu.

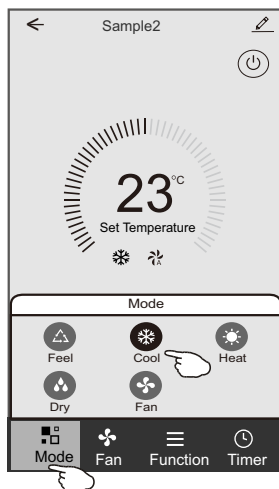

## Wybór prędkości wentylatora (wersja sterowania 1)

1. Dotknij „Fan”, aby wyświetlić ekran wentylatora.
2. Wybierz jedną z prędkości wentylatora „High/Med/Low/Auto”.
3. Dotknij dowolnego miejsca wokół ustawionej temperatury, aby anulować wybór

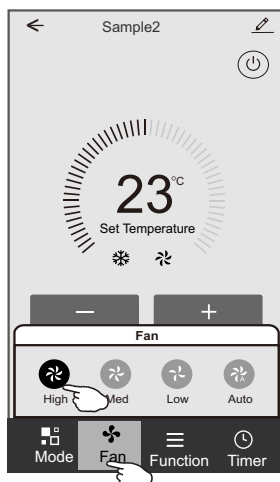



## Ustawienia funkcji (wersja sterowania 1)

1. Dotknij „Function”, aby wyświetlić ekran funkcji.
2. Wybierz jedną z funkcji „Sleep/Turbo/ECO”.
3. Wybierz „UP-DOWN/LEFT-RIGHT”, aby ustawić automatyczny kierunek GÓRA-DÓŁ/ LEWOPRAWO.
4. Dotknij dowolnego miejsca wokół ustawionej temperatury, aby anulować ustawienie funkcji.



## Dodawanie Timera (wersja sterowania 1)

1. Dotknij „Timer”, aby wyświetlić ekran dodawania timera.
2. Dotknij „Add Timer”..

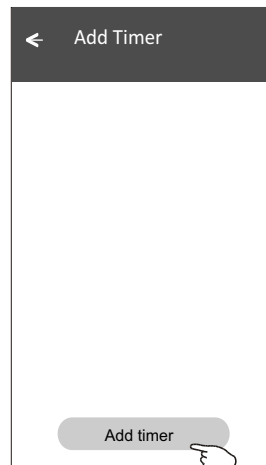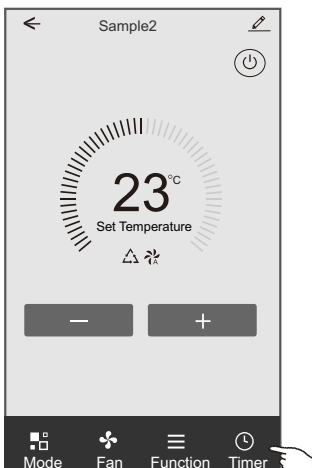

## Dodawanie Timera (wersja sterowania 1)

- Wybierz godzinę, wybierz dni powtarzania i opcję „Timer on/off”.
- Wybierz „Mode/Fan Speed/Function” i wybierz ustawienie temperatury dla opcji „Timer on”.
- Dotknij „Save”, aby dodać timer.

	Timer on	Timer off	
Anulowanie timera	Cancel	Cancel	Zatwierdzenie timera
	Add Timer	Add Timer	
	Save	Save	
	12 07	12 25	
	13 08	13 26	
	14 09	14 27	
Ustawienie godziny	15 10	15 28	Ustawienie minut
	16 11	16 29	
	17 12	17 30	
	18 13	18 31	
	Timer Off		
	Timer On <input checked="" type="checkbox"/>		
Ustawianie trybu	Mode Cool >		Ustawienie dni tygodnia
prędkości wentylatora	Fan Auto >	Timer Off <input checked="" type="checkbox"/>	Ustawienie włączenia/wyłączenia timera
Ustawienie temperatury	Set Temperature 23°C >	Timer On	
	Function >		

## Zarządzanie timerem (wersja sterowania 1)

- Dotknij timer na pasku w celu jego edycji, podobnie jak w przypadku dodawania timera.
- Kliknij przetącznik, aby włączyć lub wyłączyć Timer.
- Przytrzymaj pasek Timera przez około 3 sekundy, aby wyświetlić ekran „Remove Timer”, i usuń Timer przyciskając „CONFIRM”.

← Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20  
Once  
Timer:Off

12:20  
Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16: Cool Turbo UP-DOWN

Add timer

Remove Timer

Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

## Wersja sterowania 2

### Główny interfejs sterowania

The diagram illustrates the main control interface of an air conditioner. It features a central display showing the current mode (Cool), temperature (25°C), and a fan speed indicator (0). The interface includes a back arrow, a device name (Sample1), and a menu icon. Below the display are two large buttons for temperature adjustment (- and +) and two smaller icons for fan speed and timer. At the bottom, there is a grid of function buttons: ON/OFF, Mode, Fan Speed, Precision Air Flow, Eco, Sleep, Timer, and More. A dashed box highlights the function buttons, and a separate grid shows an example of how these buttons might appear on a device screen.

Powrót do ekranu głównego

Wskazówki

Nazwa urządzenia

Bieżący tryb

Zwiększenie ustawienia temperatury

Różne tła trybów: „Cool/Heat/Dry/Fan/Auto”

Wskazanie wybranych funkcji

Włączanie/wyłączanie urządzenia

**Przyciski funkcji**  
Uwaga: w zależności od modelu klimatyzatora wygląd może nieco się różnić. Patrz poniższy przykład:

ON/OFF Mode Fan Speed Precision Air Flow

Eco Sleep Timer More



Mode Fan Speed Swing Flow

Turbo Eco Sleep Timer

# Sterowanie klimatyzatorem

## Ustawianie trybu pracy (wersja sterowania 2)



1. Dotknij „Mode”.
2. Na ekranie trybu dostępnych jest 5 trybów; dotknij jednego z nich, aby ustawić tryb pracy klimatyzatora.
3. Dotknij „X”, aby powrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Zmieni się tryb i tło ekranu.

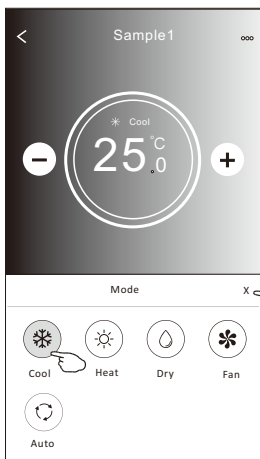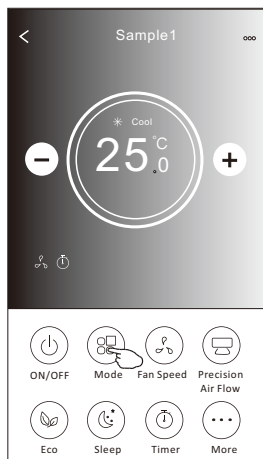

**Uwaga:** aby uzyskać żądany komfort, zapoznaj się ze szczegółami każdego trybu w instrukcji obsługi.

## Wybór prędkości wentylatora (wersja sterowania 2)


1. Dotknij „Fan Speed”.
2. Wybierz żądaną prędkość wentylatora i dotknij jej.
3. Dotknij „X”, aby powrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Na ekranie pojawi się wskazanie wybranej prędkości wentylatora

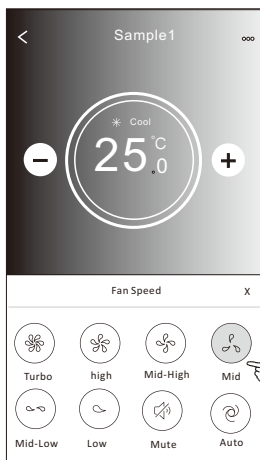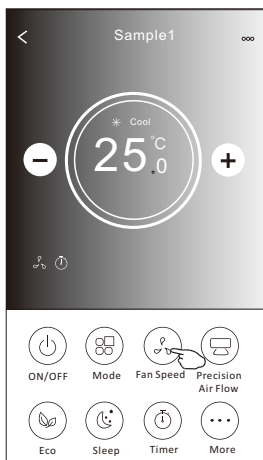

Tryb	Prędkość wentylatora
Cool	Wszystkie prędkości
Fan	Wszystkie prędkości
Dry	
Heat	Wszystkie prędkości
Auto	Wszystkie prędkość

**Uwaga!**  
Prędkości wentylatora nie można regulować w trybie „Dry”..

**Uwaga!** Ekran „Fan Speed” może nieco się różnić w zależności od modelu klimatyzatora. Patrz poniższy przykład

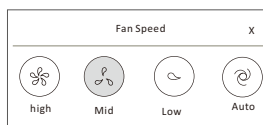


# Sterowanie klimatyzatorem


## Kontrola kierunku (wersja sterowania 2)

1. Dotknij „Precision Air Flow” lub „Swing Flow”.
2. Wybierz żądany kierunek i dotknij go.
3. Dotknij „X”, aby powrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Na ekranie pojawi się wybrane wskazanie kierunku

**Uwaga!** W razie próby włączenia automatycznego kierunku lewo-prawo w modelach bez tej opcji, rozlegnie się sam sygnał dźwiękowy..

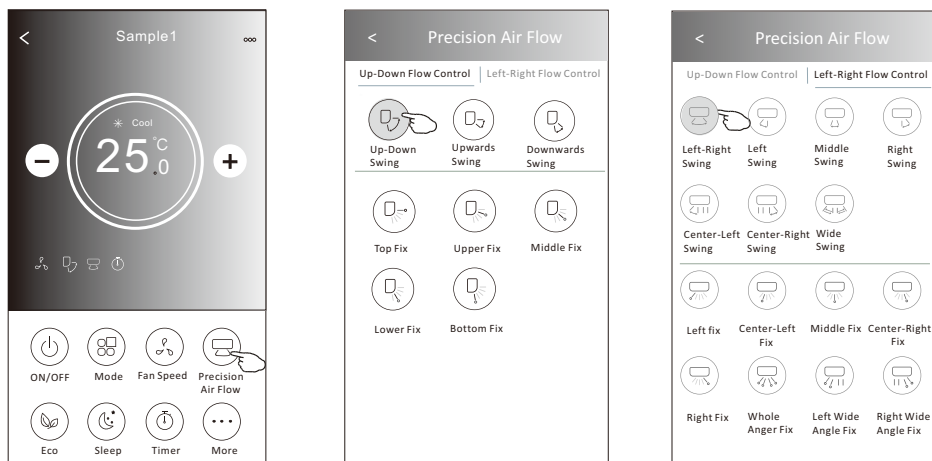

**Uwaga!** Główny ekran sterowania i ekran kierunku przepływu mogą wyglądać nieco inaczej w zależności od modelu klimatyzatora. Patrz poniższy przykład

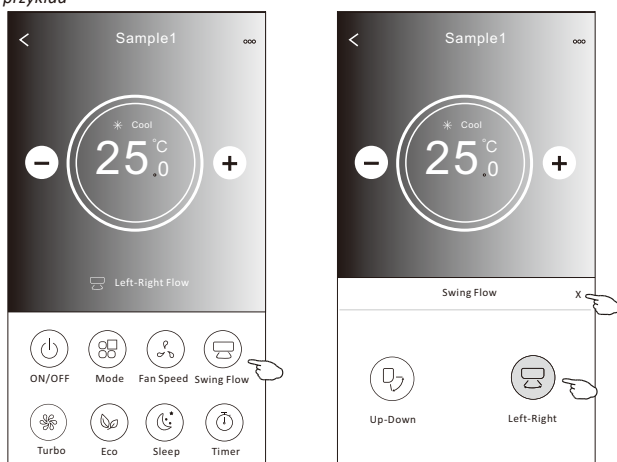

## Funkcja ECO (wersja sterowania 2)



1. W przypadku funkcji Eco wystarczy dotknąć przycisku, aby ją aktywować – przycisk zaświeci się, a na ekranie pojawi się ikonka tej funkcji.

2. Dotknij ponownie, aby wyłączyć funkcję.

3. Regulacja temperatury dla niektórych modeli klimatyzatorów:

W trybie chłodzenia nowa ustawiona temperatura to > 26 .


W trybie ogrzewania nowa ustawiona temperatura to > 25 .

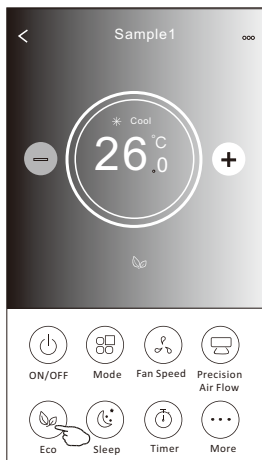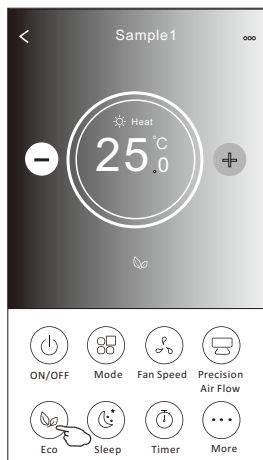

Tryb	ECO aktywny
Cool	Tak
Fan	
Dry	
Heat	Tak
Auto	

Tryb ECO jest nieaktywny w trybach „Fan/Dry/Auto”.

**Uwaga!** Główny ekran sterowania i ekran sterowania ECO mogą wyglądać nieco inaczej w zależności od modelu klimatyzatora. Patrz poniższy przykład

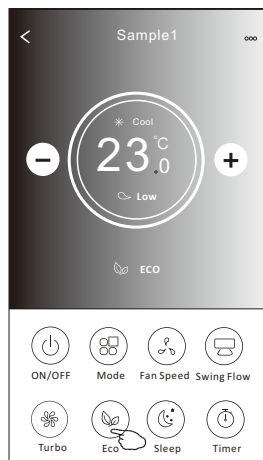



### Uwaga!

W niektórych modelach klimatyzatorów tryb ECO jest również nieaktywny w trybie „Turbo/Sleep”.

# Sterowanie klimatyzatorem

## Funkcja „Sleep” (wersja sterowania 2)

1. Dotknij „Sleep”.
2. Wybierz żądany tryb nocny i dotknij go.
3. Dotknij „X”, aby powrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Na ekranie pojawi się wskazanie wybranego trybu nocnego.

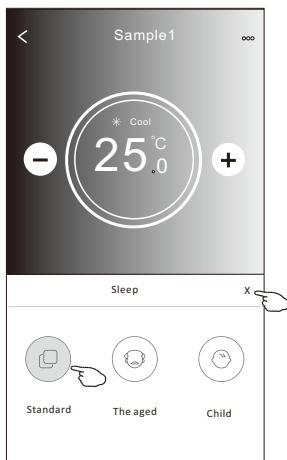
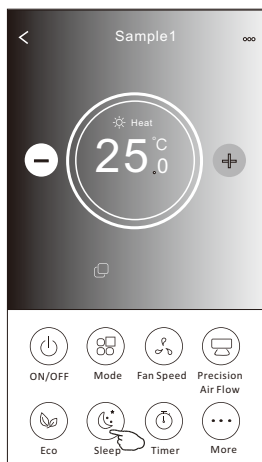


Tryb	Sleep aktywny
Cool	Tak
Fan	
Dry	
Heat	Tak
Auto	

Tryb SLEEP jest nieaktywny w trybach „Fan/Dry/Auto”.

### **Uwaga!**

Główny ekran sterowania może wyglądać nieco inaczej w zależności od modelu klimatyzatora. Patrz poniższy przykład:

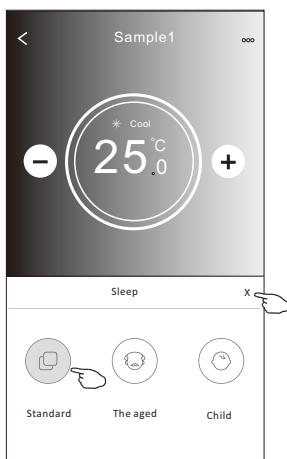
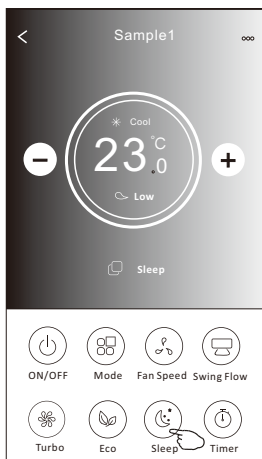


### **Uwaga!**


W niektórych modelach klimatyzatorów tryb SLEEP jest również nieaktywny w trybie „Turbo/Sleep”.

## Ustawianie Timer(on) (wersja sterowania 2)


1. Dotknij „Timer”.
2. Dotknij „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego „Timer”.
3. Wybierz „Time/Repeat/Switch OFF” i zapisz przyciskiem „Save”.
4. Na ekranie głównym Timera pojawi się „Timer (off)”.

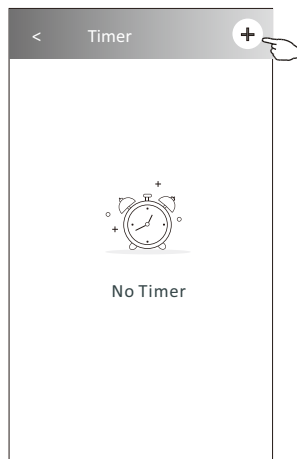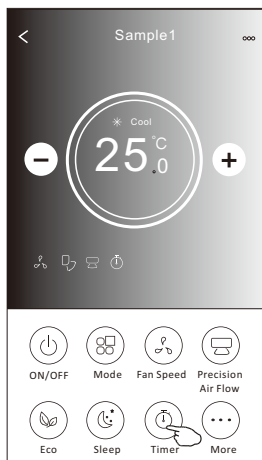



Przesuń w górę lub w dół, aby ustawić godzinę.

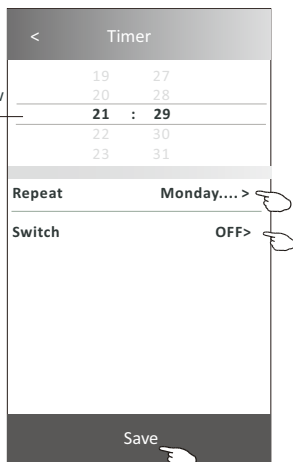

Dotknij „>” przy „Repeat”, po czym wybierz żądane dni powtarzania lub opcję jednorazową „Once” i zatwierdź przyciskiem „Confirm”


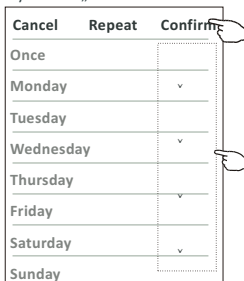


Dotknij „>” przy „Switch”, po czym przewiń w dół, aby wybrać „ON” i zatwierdź

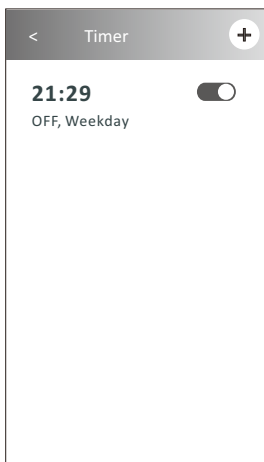



## Ustawianie Timer(off) (wersja sterowania 2)


1. Dotknij „Timer”.
2. Dotknij „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego „Timer”.
3. Ustaw żądane opcje „Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/Fan Speed/Air Flow” i zapisz przyciskiem „Save”.
4. Na ekranie głównym Timera pojawi się „Timer”.

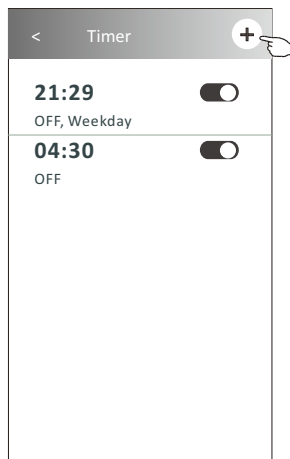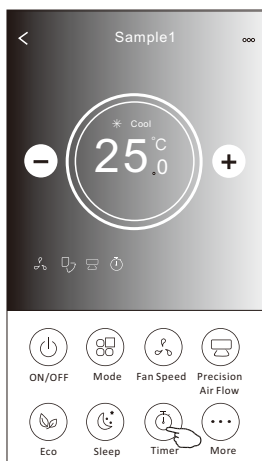


Dotknij „>” przy „Repeat”, po czym wybierz żądane dni powtarzania lub opcję jednorazową „Once” i zatwierdź przyciskiem „Confirm”

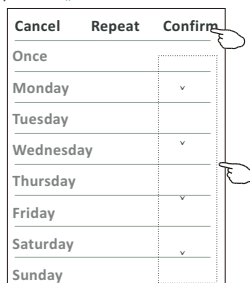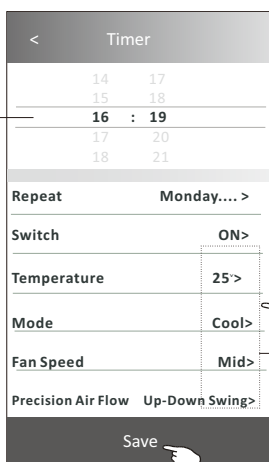

Dotknij „>” przy „Switch”, po czym przewiń w dół, aby wybrać „ON” i zatwierdź przyciskiem „Confirm”.



Dotknij „>” kolejno przy opcjach „Temperature/Mode/Fan Speed/Air Flow”, po czym wybierz żądane ustawienia zgodnie z opisem w poprzednim rozdziale i zatwierdź przyciskiem „Confirm”.

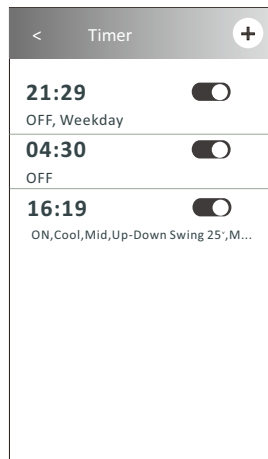

## Zarządzanie timerem (wersja sterowania 2)

### 1. Zmiana ustawień timera:

Dotknij dowolnego miejsca na pasku listy timerów z wyjątkiem paska przełącznika, aby przejść do ekranu ustawień timera, zmień ustawienia, a następnie zapisz przyciskiem „Save”.



### 2. Włączenie lub wyłączenie timera:

Dotknij lewy koniec przełącznika, aby wyłączyć timer.

Dotknij prawy koniec przełącznika, aby włączyć timer.


### 3. Usuwanie timera:

Przeźnij pasek listy timera od prawej do lewej, aż pojawi się przycisk „Delete” – dotknij aby usunąć.

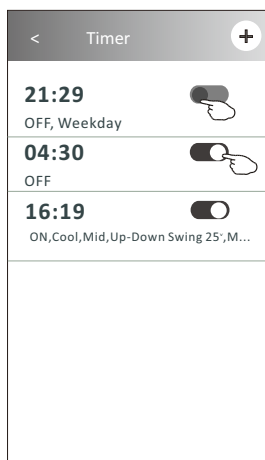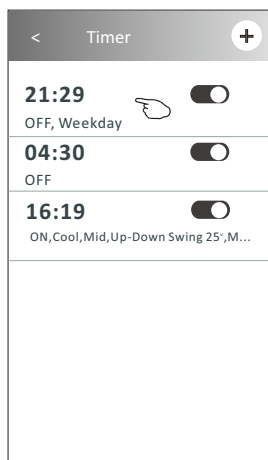


Przesuń w lewo, aby wyłączyć timer.

Przesuń w prawo, aby włączyć timer.

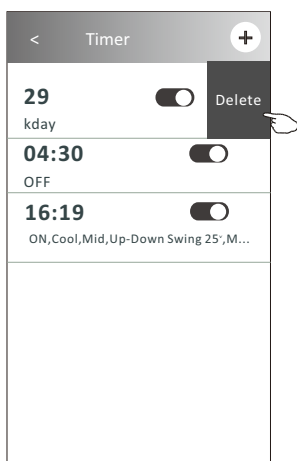


## Inne funkcje (wersja sterowania 2)



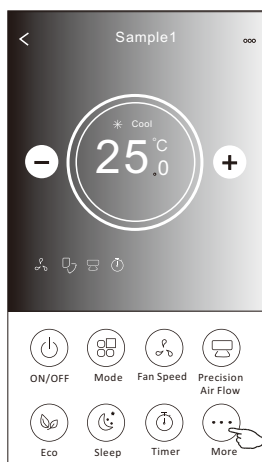

1. Dotknij „More”, aby obsługiwać dodatkowe funkcje, które pojawią się na ekranie.

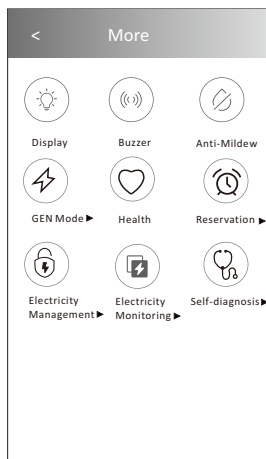


**Uwaga!**  
Niektóre modele klimatyzatorów nie mają



**Uwaga!** Wygląd może się różnić, a niektóre ikony będą ukryte, jeśli klimatyzator nie ma danej funkcji lub nie jest ona aktywna w bieżącym trybie pracy

- Dotknij "  " aby włączyć/wyłączyć wyświetlacz LED jednostki wewnętrznej.  
Display
- Dotknij "  " aby włączyć/wyłączyć brzęczyk podczas sterowania poprzez aplikację Wi-Fi.  
Buzzer
- Dotknij "  " aby aktywować funkcję zwalczania pleśni „Anti-Mildew”, jeśli jest ona dostępna  
Anti-Mildew  
Po wyłączeniu klimatyzatora rozpocznie się cykl suszenia, zmniejszający wilgotność resztkową i powstawanie pleśni, a po jego zakończeniu, urządzenie automatycznie wyłączy się.
- Dotknij "  ", aby włączyć/wyłączyć funkcję antybakteryjną „Health”, jeśli jest ona dostępna na ekranie. To aktywuje funkcję jonizatora antybakteryjnego. Funkcja ta dotyczy tylko modeli z generatorem jonów.
- Dotknij „GEN Mode”, jeśli jest dostępny na ekranie. W tym trybie można wybrać jeden z trzech poziomów natężenia prądu. Klimatyzator będzie utrzymywał odpowiednie natężenie, aby oszczędzać energię.

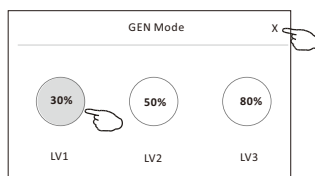

# Sterowanie klimatyzatorem



## Inne funkcje (wersja sterowania 2)

7. Dotknij „Electricity Monitoring”, jeśli jest dostępny na ekranie.


Funkcja ta umożliwi monitorowanie zużycia energii elektrycznej przez klimatyzator.



Electricity Monitoring ▶

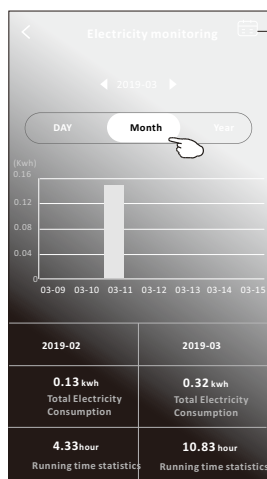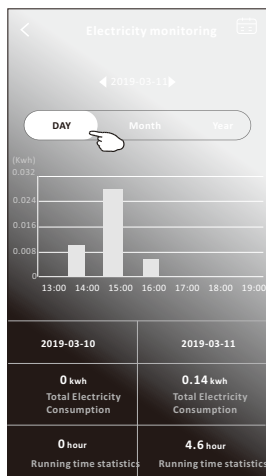

Możesz dotknąć tego przycisku, aby wyświetlić kalendarz, a następnie wybrać datę

8. Dotknij "  ", jeśli jest dostępny na ekranie.

Self-Cleaning

Sprawdź szczegóły funkcji samoczyszczenia „Self-Cleaning” w instrukcji obsługi.

9. Dotknij „8°C Heat”, jeśli jest dostępny na ekranie.

Funkcja ta pozwala utrzymać temperaturę w pomieszczeniu powyżej 8°C



8°C Heat

Sprawdź szczegóły funkcji „8°C Heat” w instrukcji obsługi

10. Dotknij „Reservation”, jeśli jest dostępny na ekranie. Można ustawić żądaną godzinę, dni powtarzania, temperaturę, tryb, prędkość wentylatora, kierunek przepływu i zapisać „Save”, aby aktywować funkcję. Klimatyzator automatycznie włączy wybrane ustawienia w wyznaczonym czasie.



Rezerwacja ▶

Reservation	
14	17
15	18
<b>16</b>	<b>19</b>
17	20
18	21

Repeat setting	Monday...>
Temperature	25>
Mode	Cool>
Fan Speed	Mid>
Precision Air Flow	Up-Down Swing>

Save

Reservation +



**16:19:00**


ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°, M...

After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

## Inne funkcje (wersja sterowania 2)


11.. Dotknij „Self-diagnosis”, jeśli jest dostępny na ekranie. Klimatyzator przeprowadzi automatyczną diagnostykę i wskaże kod błędu „Error code” oraz w razie możliwości rozwiązanie problemu.

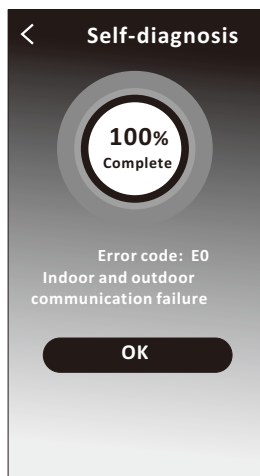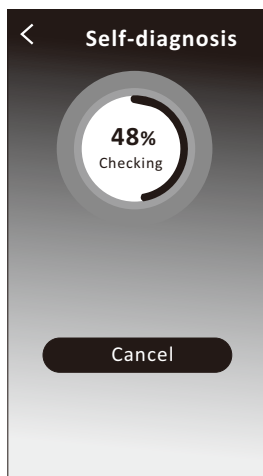

12. Dotknij "  " jeśli jest dostępny na ekranie.

Photosensitive

Funkcja ta umożliwi klimatyzatorowi automatyczne włączanie/wyłączanie wyświetlacza w zależności od natężenia światła.


13. Dotknij "  " jeśli jest dostępny na ekranie.

Soft Wind

Funkcja pozwala klimatyzatorowi nadmucha łagodnego strumienia powietrza przez mikrootwory na deflektorze.


# Sterowanie klimatyzatorem

## Zarządzanie danymi urządzenia


Dotknij  na wersji 1 ekranu lub dotknij „...” na wersji 2 ekranu sterowania, aby przejść do ekranu danych urządzenia. Umożliwia on przegląd istotnych informacji i udostępnianie urządzenia innym kontom.

Zapoznaj się uważnie z poniższymi zdjęciami i opisami.

Wersja sterowania 1

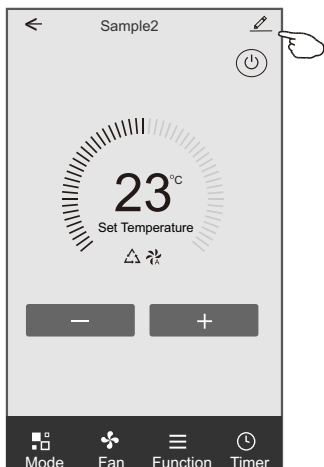


Wersja sterowania 2

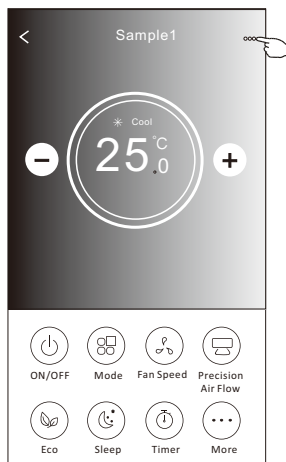

Dotknij, aby zmienić lokalizację urządzenia na inne pomieszczenie

Przełącz problemy lub sugestie administratorowi aplikacji.

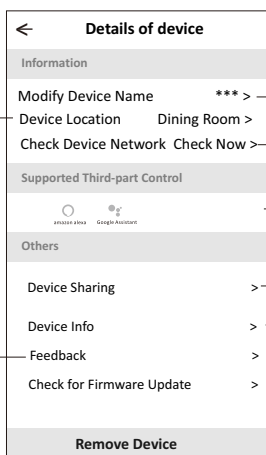

Dotknij, aby sprawdzić stan sieci

Dotknij, aby sprawdzić stan sieci

Dotknij, aby uzyskać instrukcję podłączenia sterowania głosem Amazon Alexa lub Google Assistant.

Dotknij, aby udostępnić urządzenie innemu kontu

Dotknij, aby sprawdzić wirtualny ID/nazwę WiFi/adres IP, adres MAC/strefę czasową/sięć pojedynczego sygnału Wi-Fi





Sprawdź aktualizacje i zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe

Dotknij, aby usunąć urządzenie celem automatycznego zresetowania po usunięciu.


## Zarządzanie danymi urządzenia

### Jak udostępnić urządzenia innym kontom?

1. Dotknij „Device Sharing”, aby wyświetlić ekran udostępniania urządzeń.
2. Dotknij „Add Sharing”.
3. Wybierz region i wprowadź konto, które chcesz udostępnić.
4. Dotknij „Completed”, a konto pojawi się na liście udostępniania.
5. Użytkownicy odbierający udostępnienie powinni przytrzymać naciśnięty ekran główny i przesunąć ekran w dół, aby odświeżyć listę urządzeń aż pojawi się urządzenie.

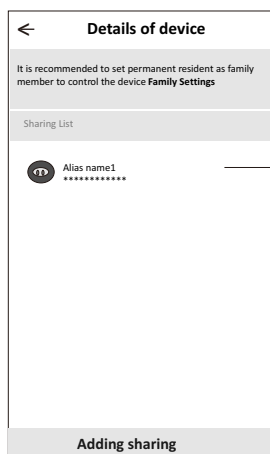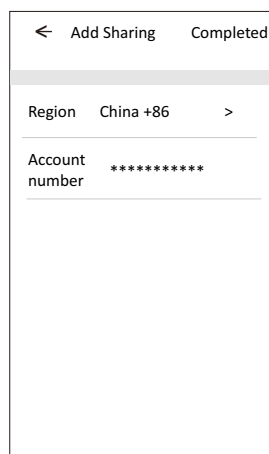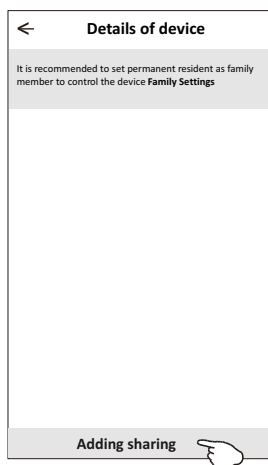
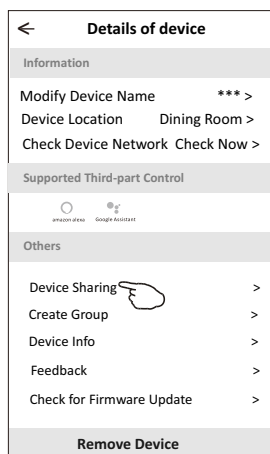


Przytrzymaj pasek przez około 3 sekundy, a następnie możesz usunąć konto udostępniania.


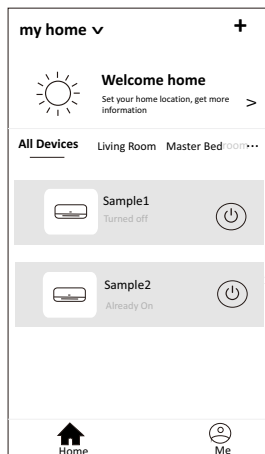


Przytrzymaj i przesun w dół, aby odświeżyć listę urządzeń

## Ustawienia profilu konta

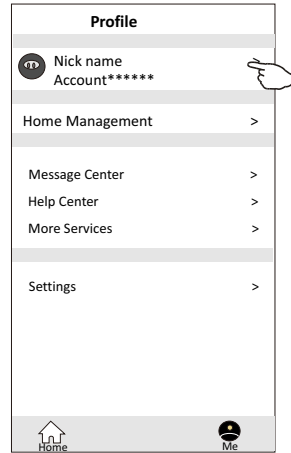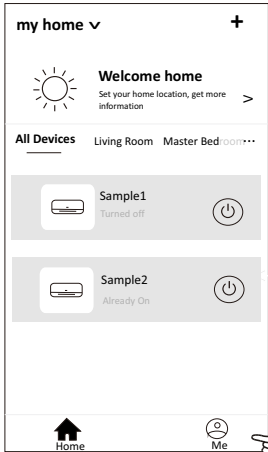


Zmiana nick dla konta

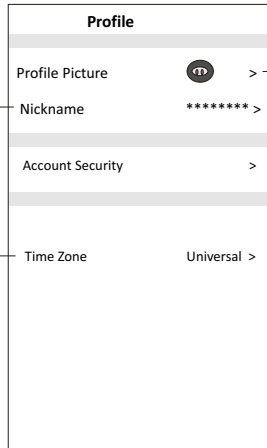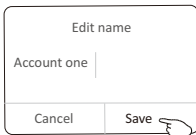


Wybierz zdjęcie dla konta z lokalnego folderu

Wybierz strefę czasową

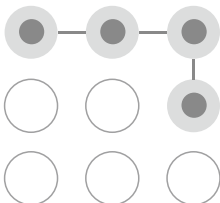

Ustaw wzór odblokowania do uruchamiania aplikacji

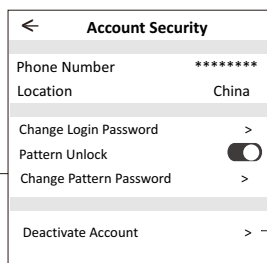


Zmień hasło, tak jak w przypadku resetowania hasła na str. 7  
Dotknij przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć wzór odblokowania

Prosimy o ostrożność przy dezaktywacji konta, ponieważ wszystkie dane


# Zarządzanie kontem

## Zarządzanie domem (rodziną)

1. Dotknij nazwę domu w lewym górnym rogu ekranu głównego i wybierz „Home Management”. Możesz też dotknąć „Me” i „Home Management”.
2. Dotknij jedną z rodzin na liście rodzin i przejdź do ekranu ustawień rodziny

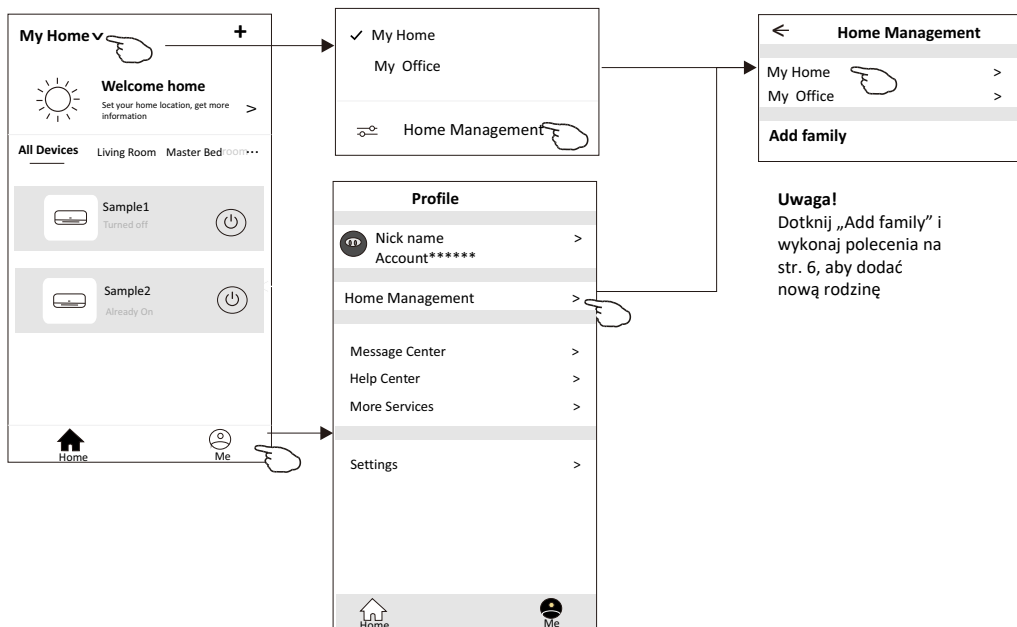

### 3. Ustaw następujące parametry rodziny

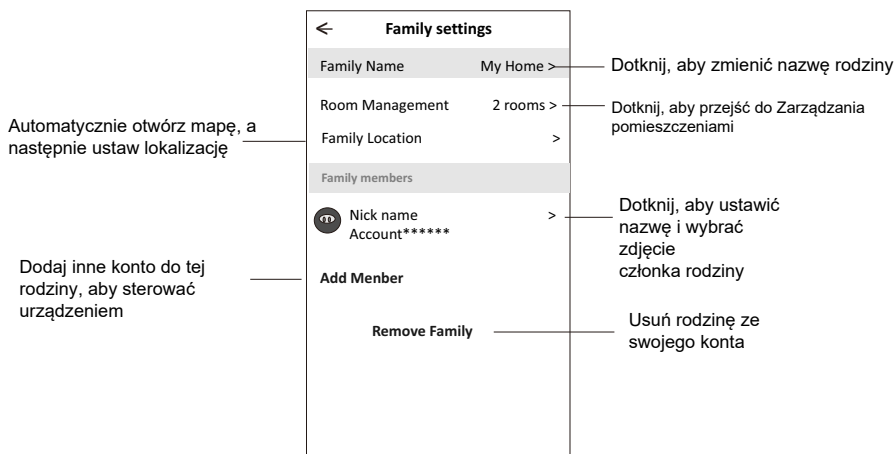

## Ważne informacje

1. W przypadku aktualizacji technicznych, faktyczne elementy aplikacji mogą się różnić od przedstawionej w instrukcji. Przepraszamy za niedogodność. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym produktem i aplikacją.
2. W celu poprawy jakości aplikacji Smart klimatyzatora możliwe są jej modyfikacje bez uprzedzenia, a także usunięcie jej ze względu na okoliczności dotyczące wytwórców.
3. W razie słabszego sygnału Wi-Fi, może dojść do utraty łączności z aplikacją Smart. Dlatego jednostka wewnętrzna musi znajdować się w pobliżu routera bezprzewodowego.
4. Funkcję serwera DHCP należy aktywować dla routera bezprzewodowego.
5. Połączenie internetowe może nie działać z powodu problemu z zaporą sieciową. W takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
6. Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu smartfona i ustawienia sieciowe, aplikacja Smart klimatyzatora pochodzi z zaufanego źródła.

## Rozwiązywanie problemów

Opis	Analiza przyczyn
<b>Nie można pomyślnie skonfigurować klimatyzatora</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sprawdź, czy identyfikator SSID i hasło routera WLAN podłączonego do sieci komórkowej są prawidłowe;</li><li>2. Sprawdź, czy istnieją dodatkowe ustawienia routera WLAN, jak pokazano poniżej.<ol style="list-style-type: none"><li>1) Zapora sieciowa przez router lub komputer</li><li>2) Filtrowanie adresów MAC</li><li>3) Ukryty identyfikator SSID</li><li>4) Serwer DHCP</li></ol></li></ol> <p>Zrestartuj router WLAN, urządzenie mobilne i klimatyzator (moduł WLAN) i ponownie połącz klimatyzator w trybie CF. Przed ponownym uruchomieniem sprawdź, czy nikt nie połączył się już z tym samym klimatyzatorem.</p>
<b>Telefon komórkowy nie może sterować klimatyzatorem</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gdy klimatyzator (moduł WLAN) zostanie ponownie uruchomiony, a aplikacja wyświetli komunikat „Device remove”, zignorowanie tego potwierdzenia spowoduje utratę przez urządzenie mobilne uprawnień do sterowania klimatyzatorem. Konieczne będzie ponowne połączenie klimatyzatora w trybie CF.</li><li>2. W przypadku awarii zasilania urządzenie mobilne utraci uprawnienia do sterowania klimatyzatorem na 3 minuty po awarii zasilania. (Powiadomienie pojawi się w tej chwili na urządzeniu mobilnym). Jeśli nie można sterować aplikacją (klimatyzatorem) nawet po przywróceniu zasilania, konieczne będzie ponowne połączenie klimatyzatora w trybie CF.</li></ol>
<b>Telefon komórkowy nie może znaleźć klimatyzatora</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aplikacja wyświetla „Air conditioner Device offline” – urządzenie klimatyzacyjne w trybie offline. Sprawdź następujące elementy.<ol style="list-style-type: none"><li>1) Klimatyzator został ponownie skonfigurowany.</li><li>2) Brak zasilania klimatyzatora.</li><li>3) Brak zasilania routera.</li><li>4) Klimatyzator nie może połączyć się z routerem.</li><li>5) Klimatyzator nie może połączyć się z siecią za pośrednictwem routera.</li><li>6) Urządzenie mobilne nie może połączyć się z siecią.</li></ol></li><li>2. Po dodaniu urządzenia znika ono z listy urządzeń. Przytrzymaj i przesuń w dół, aby odświeżyć listę urządzeń. Jeśli nic się nie zmienia, zamknij aplikację i uruchom ją ponownie</li></ol>