



Plafoniera MEGAN / MEGAN SMART z czujnikiem HF

iluve



15
WAT

19
WAT

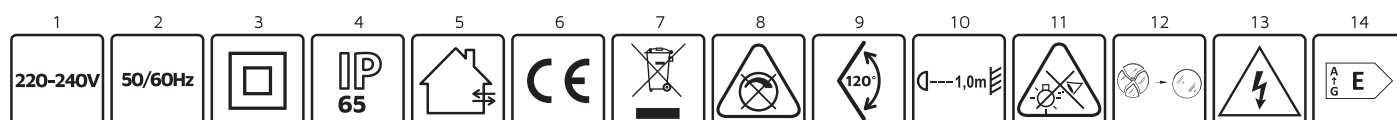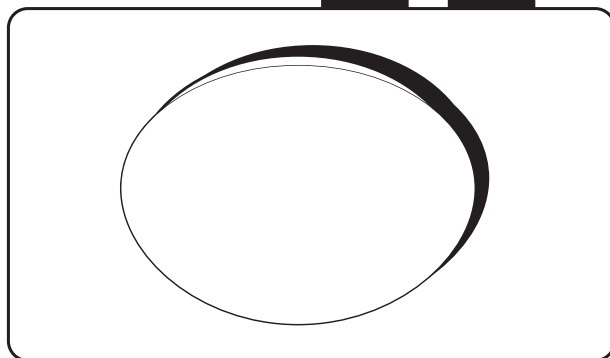

Zastosowanie:

Plafoniera przeznaczona do oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, w szczególności wejść, wyjazdów, korytarzy, toalet, pomieszczeń gospodarczych itp.

Funkcjonalność:

Oprawa o szerokim, symetrycznym rozsyłu światła. Wersja SMART z wbudowanym mikrofalowym czujnikiem ruchu z regulacją czasu, czułości i zmierzchu. W czujniku można ustawić dodatkową funkcję podtrzymania świecenia oprawy z mniejszą mocą oraz czas trwania tego stanu.

Eksploatacja i konserwacja:

Oprawa przeznaczona do montażu i konserwacji przez wykwalifikowanego elektryka. Praca tylko w instalacji elektrycznej spełniającej wymagania jakościowe określone prawem oraz wyposażonej w odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Oprawa ma niewymienne źródło światła LED dla użytkownika. W przypadku uszkodzenia źródła światła zaprzestać użytkowania i wymienić oprawę na nową. Wymiana źródła światła jest możliwa przez autoryzowany serwis RGB Technik. Nie używać urządzenia uszkodzonego lub niezgodnie z przeznaczeniem. Nie stosować w niekorzystnych warunkach otoczenia jak źródła ciepła, drgania, zanieczyszczenia, zapylenia, strefy podwyższonego ryzyka wybuchem, wyziewy chemiczne, obecność środków odmrażających itp. Nie zakrywać i zapewnić swobodny przepływ powietrza dookoła wyrobu. Do czyszczenia stosować delikatną suchą szmatkę, nie używać wody i chemicznych środków czystości. Wszelkie czynności konserwacyjne muszą być przeprowadzane po odłączeniu zasilaniu i ostygnięciu oprawy.

Montaż:

Przed rozpoczęciem pracy wyłączyć napięcie. Wykręcić śruby mocujące czarny uchwyt. Zamontować uchwyt do podłoża z użyciem odpowiednich kołków (kołki do betonu są w komplecie). Obrócić w prawo pokrywę klosza (zgodnie ze strzałką i opisem „OPEN”) i zdjąć. Wykręcić cztery wkręty mocujące i odchylić klosz. Połuzować dławik i wprowadzić przewód zasilający do oprawy. Ułożyć przewód i dokręcić dławik. Nałożyć oprawę na uchwyt i przykręcić śruby mocujące. Podłączyć przewód zasilający do złączki zasilacza: fazowy czarny lub brązowy do zacisku L, neutralny niebieski do zacisku N. Wybrać ustawienia czujnika (patrz regulacja poniżej). Zamknąć klosz i przykręcić wkręty. Sprawdzić poprawność montażu i działania oprawy. Nałożyć osłonę klosza i obrócić w lewo do oporu.

Regulacja czujnika:

Ustawienia czujnika są podane w tabeli na obudowie zasilacza. Ustawić wszystkie przełączniki w górnej pozycji. W tym ustawieniu oprawa działa z maksymalnym zasięgiem, niezależnie od ilości światła dziennego a czas świecenia jest najkrótszy. W razie potrzeby ustawić przełącznikami: „Range” (czułość - zasięg), Time (czas świecenia), Daylight (ilość światła funkcji zmierzchu). Dodatkowo możliwe jest ustawienie funkcji podtrzymania świecenia w stanie czuwania: STBY (czas świecenia w stanie czuwania) oraz STBY% (moc w stanie czuwania). Uwaga, przy ustawieniu czasu STBY w trybie nieskończoność ∞ oprawa świeci bez wyłączenia, a więc czujnik zmierzchu jest nieaktywny.

Ochrona środowiska:

Dbaj o środowisko. Zalecamy segregację odpadów. Niepotrzebne opakowanie wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady. Oznakowanie przekreślonego kosza wskazuje na konieczność selektywnego zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu oraz ograniczenia wpływu na środowisko. Wyrobów tak oznakowanych nie można wrzucać do pojemników na śmieci - należy je przekazać do właściwego punktu zbiórki elektrośmieci. Powyższe zasady obowiązują na terenie UE. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami obowiązującymi na danym obszarze. Zalecamy kontakt z lokalnym dystrybutorem naszych produktów.

Legenda piktogramów:

1. Napięcie zasilania; 2. Częstotliwość napięcia zasilania; 3. II klasa izolacji; 4. Stopień ochrony IP; 5. Do użytku wewnątrz budynku; 6. Znak CE, produkt spełnia wymagania UE; 7. Nie wrzucać do pojemników na zwykłe odpady; 8. Nie stosować w obwodach ze ściemniaczem; 9. Kąt rozsyłu światłości; 10. Min. odległość od oświetlanego obiektu powinna wynosić 1m; 11. Nie wpatrywać się w pracujące źródło światła; 12. Wymienić każdy pęknięty ekran ochronny; 13. Ostrzeżenie, ryzyko porażenia prądem elektrycznym; 14. Klasa energetyczna źródła światła.

Uwagi:

- Po włączeniu zasilania należy odczekać aż czujnik się ustabilizuje, ok 1-2 minut.
- Skala światła czujnika jest orientacyjna, nie uwzględnia klosza.
- Czujnik może reagować na ruch zwierząt, liści itp.
- Czujnik może reagować na ruch za przeszkodą z materiału dielektrycznego np. ścianą, drzwiami.

Firma RGB Technik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów, norm, zasad BHP oraz nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Zmiany techniczne zastrzeżone. Aktualna wersja instrukcji znajduje się na stronie internetowej www.rgbtechnik.pl

Plafoniera MEGAN / MEGAN SMART z czujnikiem HF

Skrócona Deklaracja Zgodności UE

RGB Technik Sp. z o.o. ul. Wolska 91, 01-229 Warszawa oświadcza, że produkt: **Plafoniera MEGAN SMART z czujnikiem HF, indeks 741600** jest zgodny z odpowiednimi przepisami dyrektyw i norm:



Dyrektywa 2014/53/UE (RED), Dyrektywa LVD 2014/35/EU, Dyrektywa EMC 2014/30/EU,
Dyrektywa RoHS2011/65/EU, 2015/863/EU,
ETSI EN 301 489-1 V2.1, ETSI EN 301 489-3 V2.1, ETSI EN 300 440 V2.1.1


Warszawa, 2020-09-09

Dyrektor ds. Importu
Robert Rosak

rgbTechnik Sp. z o.o.
ul. Wolska 91
01-229 Warszawa
NIP 527-21-77-175

Pełna wersja deklaracji zgodności do pobrania przy produkcie na stronie internetowej www.rgbtechnik.pl

Wymiary:

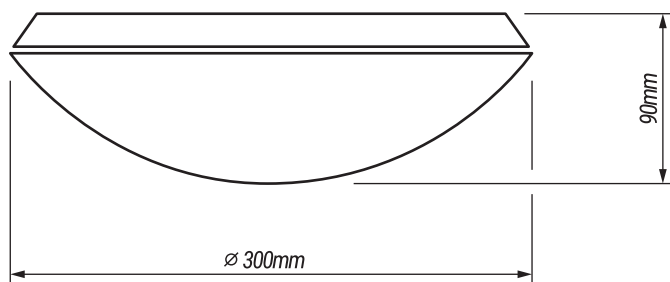

Montaż i zasięg czujnika ruchu:

